


# MullToa

ORIGINALET!

## MullToa 10/20

- |  |  |  |
|--|--|--|
| 1. Ventilationsstos                                    | 8. Komposteringskammare                              | 15. Brytpinne (MullToa 20)                             |
| 2. Reglerbar termostat                                 | 9. Mullåda/Efterkompostering                         | 16. Omrörare med rakor                                 |
| 3. Fläktmotor  | 10. Handtag med brytpinne för omröraren (MullToa 10) | a) utjämning b) rakning                                |
| 4. Kopplingsplint med flatstifts-koppling (MullToa 20) | 11 a. Kontakt för omröraren (MullToa 20)             | 17. Returkanal   |
| 5. Värmeelement  | b. Mutter för kontakt                                | 18. Galler   |
| 6. Varmluftskanaler                                    | c. Mutter för fäste insynsskydd                      | 19. Lucka för mullåda                                  |
| 7. Sladd med stickkontakt                              | 12. Omrörarmotor (MullToa 20)                        | 20. Nivårör, tömningskontroll (vänster framifrån sett) |
| 8. Komposteringskammare                                | 13. Täcklock   | 21. Nivårör, låda (höger framifrån sett)               |
| 9. Mullåda/Efterkompostering                           | 14. Insynsskydd                                      |  |

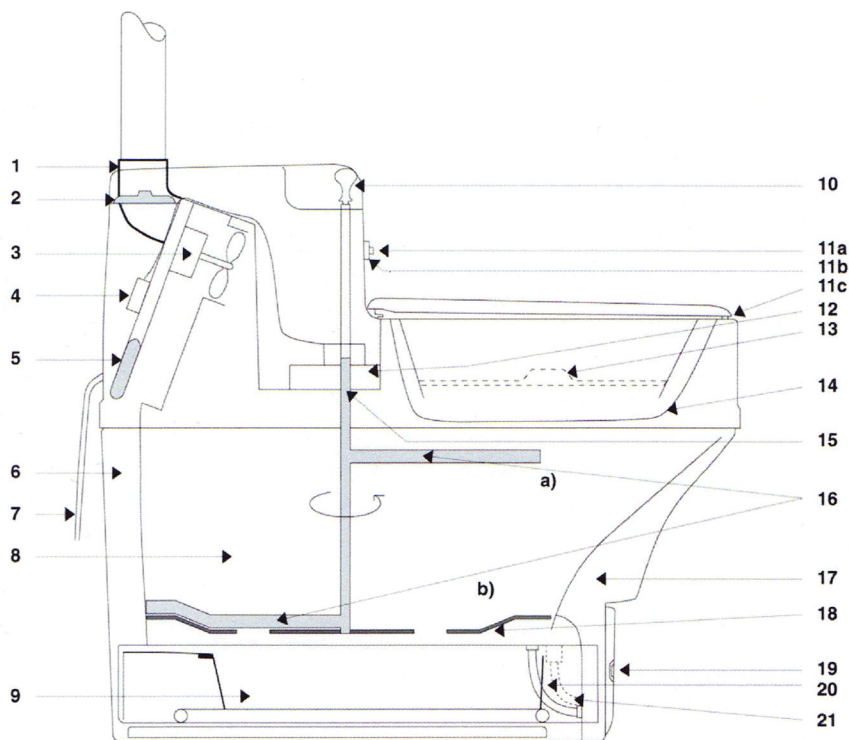

### Byte av Ram till frontlucka

1. Bryt strömmen
2. Lyft toaletten i framkant. Drag fram den så att den lossar från ventilationsröret.
3. Skruva av den runda muttern (11b) som håller kontakten (MullToa 20). Lossa även metallringen som håller pinnen för insynsskyddet under sittringen (11c). Lyft av överdelen.
4. Ta ur brytpinnen ur handtaget och lyft av handtaget (10) (MullToa 10). Lyft av överdelen
5. Underdelens ytter och innerbehållare är nitade i bakkant och på sidan (totalt fyra st.). Borra ur dessa och dela försiktigt inner och ytterbehållaren. Lyft upp innerbehållaren.
6. Lossa frontluckan och lyft ur den gamla ramen från toaletten, ställ den nya ramen på plats.
7. Sätt tillbaka innerbehållaren, täta mellan ytter och innerbehållaren med silikon.
8. Kontrollera att ramen sitter på rätt plats och att luckan sluter tätt mot underdelen.
9. Borra vid behov upp nya hål och popnita ihop behållarna.
10. Montera tillbaka överdelen.
11. Ställ toaletten på plats och montera tillbaka ventilationsröret.