


# MullToa

ORIGINALET!

## MullToa 10/20

- |  |  |  |
|--|--|--|
| 1. Ventilationsstos                                    | 8. Komposteringskammare                              | 15. Brytpinne (MullToa 20)                             |
| 2. Reglerbar termostat                                 | 9. Mulllåda/Efterkompostering                        | 16. Omrörare med rakor                                 |
| 3. Fläktmotor  | 10. Handtag med brytpinne för omröraren (MullToa 10) | a) utjämning b) rakning                                |
| 4. Kopplingsplint med flatstifts-koppling (MullToa 20) | 11 a. Kontakt för omröraren (MullToa 20)             | 17. Returkanal   |
| 5. Värmeelement  | b. Mutter för kontakt                                | 18. Galler   |
| 6. Varmluftskanaler                                    | c. Mutter för fäste insynsskydd                      | 19. Lucka för mulllåda                                 |
| 7. Sladd med stickkontakt                              | 12. Omrörarmotor (MullToa 20)                        | 20. Nivårör, tömningskontroll (vänster framifrån sett) |
| 8. Komposteringskammare                                | 13. Täcklock   | 21. Nivårör, låda (höger framifrån sett)               |
| 9. Mulllåda/Efterkompostering                          | 14. Insynsskydd                                      |  |

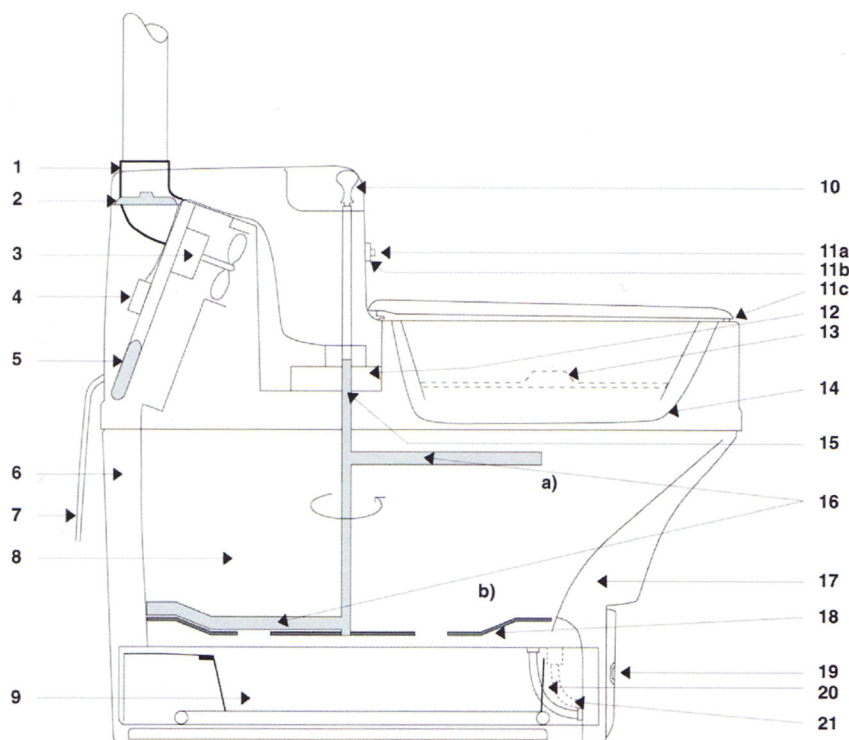

### Byte av Underkniv MullToa 10/20 (Toaletten bör vara tömd på kompost)

1. Bryt strömmen
2. Lyft toaletten i framkant. Drag fram den så att den lossar från ventilationsröret.
3. Skruva av den runda muttern (11b) som håller kontakten (MullToa 20). Lossa även metallringen som håller pinnen för insynsskyddet under sitteringen (11c). Lyft av överdelen.
4. Ta ur brytpinnen och handtaget (10) (MullToa 10). Lyft av överdelen.
5. MullToa 10: lossa drevpaketet till omröraren (fyra skruv). Lyft ur drevsatsen.  
MullToa 20: Lossa omrörarmotorn (fyra skruv). Lyft ur motorn.
6. Under drevpaketet/omrörarmotorn syns änden på den fyrkantiga omröraraxeln. Lyft denna rakt upp ca 5 cm och tag samtidigt tag i underkniven och vik axeln utåt. Dra loss kniven neråt.
7. Montera den nya kniven på änden av axeln och spåra ner axeln i hålet i gallret. På MullToa 10 monteras även nylonbrickan dit mellan över och underkniv.
8. Provkör.
9. Montera tillbaka överdelen.
10. Sätt tillbaka toaletten på plats och anslut ventilationsröret.
11. Fyll på specialmull, ca 20 liter ner igenom toaletsitsen.