


Multoa Komfort/Komfort XL

- | | | |
|---|--|--|
| 1. Ventilationsstos | 5. Värmeelement | 17. Insynsskydd |
| 2. Strömbrytare och reglerbar termostat | 6. Varmluftskanaler | 18. Brytpinne |
| 3. Fläktmotor | 7. Sladd och stickpropp | 19. Returkanal |
| 4. Mikrobrytare (flottör) | 8. Komposteringskammare | a) rörlig utjämnare |
| 5. Värmeelement | 9. Nivåvakt | b) fast raka |
| 6. Varmluftskanaler | 10. Flottör | c) rörlig raka |
| 7. Sladd med stickkontakt | 11. Mullåda/Efterkompostering | 20. Returkanal, luft |
| 8. Komposteringskammare | 12. Förberett uttag för dränerings-slang (endast XL) | 21. Galler med spjällfunktion |
| 9. Mullåda/Efterkompostering | 13. Bottenvärme | a) fast |
| | 14. Kontakt för omröraren | b) skjutbart med handtag |
| | 15. Motorpaket | 22. Lucka |
| | 16. Täcklock | 23. Nivårör/Dräneringsslang (vänster framifrån sett) |
| | | 23. Nivårör mullåda (utvändigt) (höger framifrån sett) |

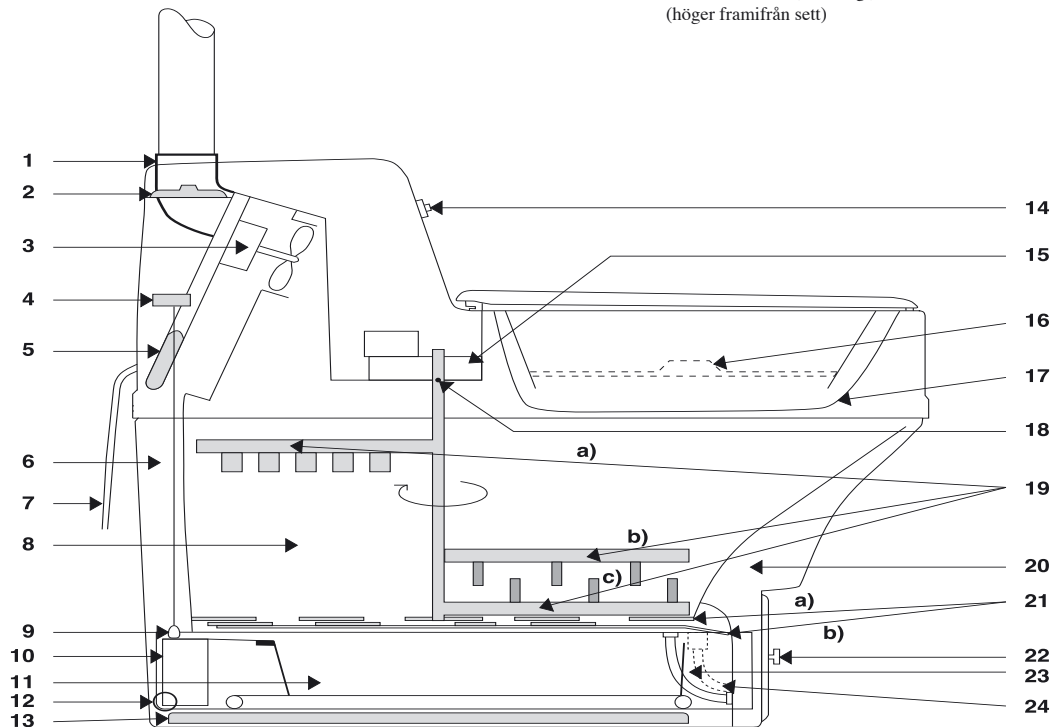

Byte Omrörarmotor

1. Bryt strömmen
2. Lyft toaletten i framkant, drag fram den och lossa ventilationsröret.
3. Skruva loss den runda låsmuttern (14) för omröraren, tryck knappen innanför plasten.
4. Lossa stjärnskruvarna som håller överdelen. På modellerna 45/60 finns inga skruvar. Man lossar då även metallmuttern som håller knappen under sittringen Lyft av överdelen.
5. Lossa kablarna som ansluter omrörarmotorn (15) till kopplingsplinten som sitter på el-panelen. Notera placeringen innan de lossas.
6. Lossa de fyra skruvarna som håller omrörarmotorn på plats i underdelen. **(de två främsta som binder ihop plåtarna skall inte lossas)**
7. Lyft omrörarmotorn rakt upp och sätt den nya motorn på plats, kontrollera att undre kniven står i rätt position dvs. ”kl.4” strax efter den fasta kniven.
8. Montera fast motorn med de fyra skruvarna, **dra skruvarna ordentligt så att motorpaketet sitter fast, vid montering så håll isär distanshylsorna från drevet så att denna ej kan skada distansen.**
9. Montera tillbaka kablarna i kopplingsplinten.
10. Provkör, kontrollera att startläget på underkniven är strax efter den fasta kniven.
11. Montera tillbaka överdelen och sätt tillbaka toaletten, montera tillbaka ventilationsröret.