

Separera *mini*

Installation- och bruksanvisning Separera Mini med urinbehållare

Denna urinseparerande toalett är tillverkad av kretsloppsanpassat material och är konstruerad för att tillfredsställa höga krav under många år. Vad innebär det att man separerar avfallet? Toaletten är utformad så att den redan vid toalettbesöket skiljer (separerar) det fasta avfallet från vätskan (urinen). Detta innebär att Separera har två behållare, den ena för urin och den andra för det fasta avfallet.

Kontakta Miljö- och Hälsoskyddskontoret

Kontakta Miljö- och Hälsovårdskontoret för att bli befriad från latrinhämtningsavgift och för att få reda på lokala, aktuella hälsovårdsregler. Detta gäller alltid vid installation, oavsett typ av toalett.

Separera kartongen innehåller

Installationspaketet för alternativ A (väggenomföring)

Toalettstol • Täcklock • Efterkomposteringskäril med lock • Urinbehållare urtagbar 7 liter
Skruv med brickor enligt alt.A Ventilationsrör 50 cm för vägg • Näthuv • Miljöpåse (10 st) • Rörkrök 90 grader
Vid ventilationsdragning över tak behöver man komplettera med två paket:

Installationspaketet för alternativ B (utluftning genom tak)

Installationspaketet innehåller: Ventilationsrör (4x1,1 meter 55 mm ytterdiameter)
Ytterrör (1 x 1 meter 110 mm ytterdiameter) • Isolering (2 x 1 meter) • Reduceringsmuff • 1 Takstos • Näthuv.

Anslutningspaket innehåller:


Väggfästel, Rörkrök 90 grader, Skruv

Extra tillbehör

Miljöpåsar • Specialmull • Ejektortank

Separera Mini i genomskäring

1. El kassett med fläktmotor
2. Anslutningssladd med adapter
3. Innerbehållare för fast avfall
4. Toaletsits mjukstängande
5. Överdel
6. Underdel
7. Insyningskydd
8. Urinbehållare, urtagbar

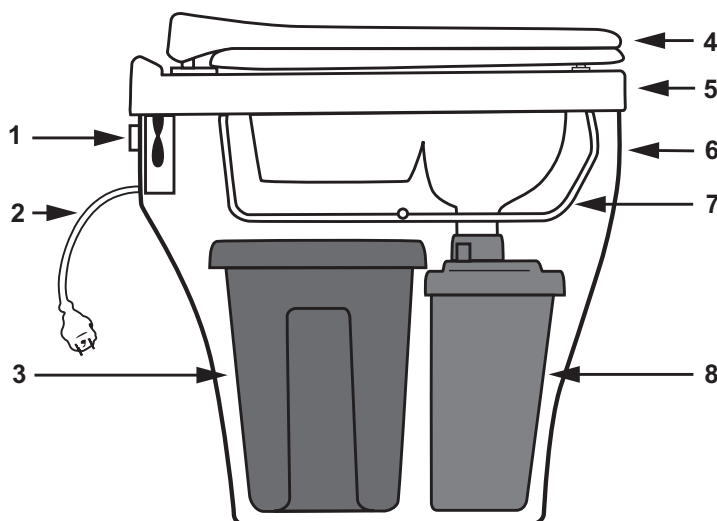

INSTALLATION

Verktyg:

Borrmaskin, hålsåg 55 och 35mm, silikon

Lufttillförseln

Se till att lufttillförseln är god, exempelvis genom en luftspalt under dörren eller ventil. Evakueringen av luften skall ske genom toaletten, korsdrag bör undvikas.



Montering

Utluftning kan ske genom yttervägg eller upp genom tak.


Alternativ A - utluftning genom yttervägg

Med toaletten medföljer installationsats enligt Alt.A.

1. Lyft av överdelen (5) på toaletten, lyft ur innerbehållaren (3) och urinbehållare (8).
2. Mät upp för ventiltionsdragnig genom yttervägg. höjd 365 mm från golv till centrum hål.
3. Borra upp hål i yttervägg för ventilationsröret (55 mm).
4. Placera underdelen (6) på plats mot toalettrumets yttervägg, markera för skruv mot vägg.
5. Montera ventilationsröret, täta med silikon runt röret både på insidan och utsidan. Montera näthuv på röret.
6. Anslut toaletten mot ventilationsröret. Skruva fast toaletten i väggen.
7. Placera en påse i innerbehållaren och vik den över kanten. Montera ramen så den låser påsen. Placera behållaren i underdelen och kontrollera att påsen inte täcker fläkten.
8. Sätt urinbehållaren på plats.
9. Montera tillbaka överdelen.
10. Sätt i stickkontakten.
11. Kontrollera att Separerar dekalen lyser grönt, för att säkerställa att nivåvakten i behållaren har kontakt.

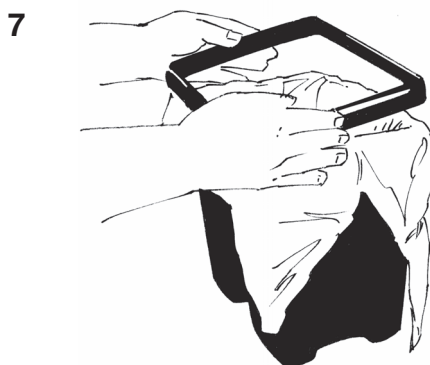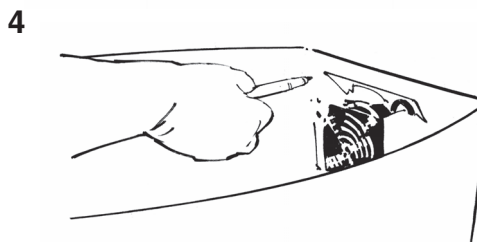

11

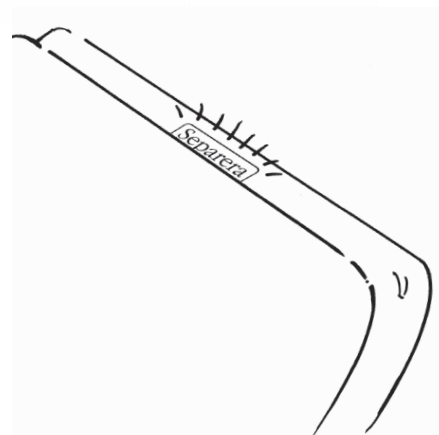


Alternativ B - utluftning genom tak


För montering behövs tillbehör Installationspaket Tak och Anslutningsatts

1. Lyft av överdelen (5) på toaletten, tag ur urinbehållaren (8) och innerbehållaren (3).
2. Montera väggfästet tillfälligt på underdelen (6), placera underdelen på plats mot toaletterummets yttervägg, markera för väggfästet.
3. Demontera väggfästet från toaletten, gör hål och montera väggfästet i väggen.
4. Montera vinkelanslutning i anslutningsstosen. Skruva fast toaletten i väggfästet.
5. Mät ut och tag upp hål i tak, diameter 55 mm.
6. Montera röret, täta genomgången i yttertaket med asfaltkitt så att det inte uppstår läckage.
7. Isolera all rördragning som sker i från toalettutrymmets innertak och uppåt - detta för att förhindra kondens.
8. Kapa av ytterröret så att det passar med takets vinkel.
9. Trä på takstosen på ytterröret - använd såpvatten så går det lättare. För den som har plåttak kan det vara lämpligt att kontakta en plåtslagare för att göra en plåtstos.
10. Trä på ytterröret över det isolerade ventilationsröret.
11. Justera takstosen mot taket och täta ordentligt med asfaltkitt mellan stosen och yttertaket.
12. När ytterröret är monterat, montera reduceringsmuff och näthuv.
13. Placera en påse i innerbehållaren och vik den över kanten. Montera ramen så att den låser påsen. Placera behållaren i underdelen och kontrollera att påsen inte täcker fläkten.
14. Sätt urinbehållaren på plats.
15. Montera tillbaka överdelen.
16. Sätt i stickkontakten.
17. Kontrollera att Separerarar dekalen lyser grön, för att säkerställa att nivåvakten i behållaren har kontakt.


2

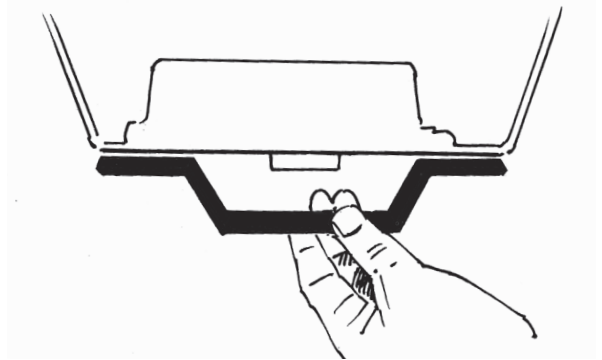

3

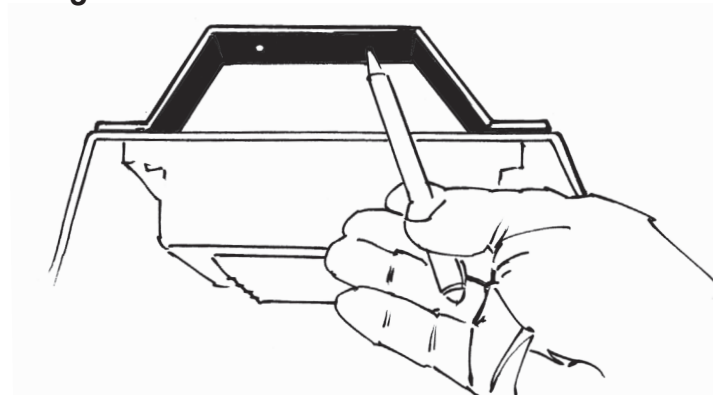

9

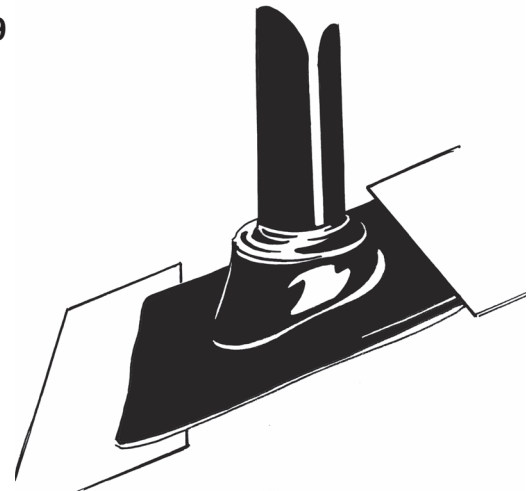

12




SKÖTSEL

Det fasta avfallet

Vid normal användning producerar en familj på fyra personer ca 7 liter fast avfall per vecka.

Man lyfter då ur innerbehållaren och bär ut den, knyter ihop påsen och flyttar över påsen till efterkomposteringskärllet lägger på ett par liter MullToa specialmull eller jord och sätter på locket.


Placera därefter behållaren på en skuggig plats i trädgården för efterförvaring. Efterförvaringstiden blir i regel 6-9 månader innan innehållet kan användas som jordförbättringsmedel. Sätt i en ny miljöpåse och sätt tillbaka innerbehållaren i toaletten.

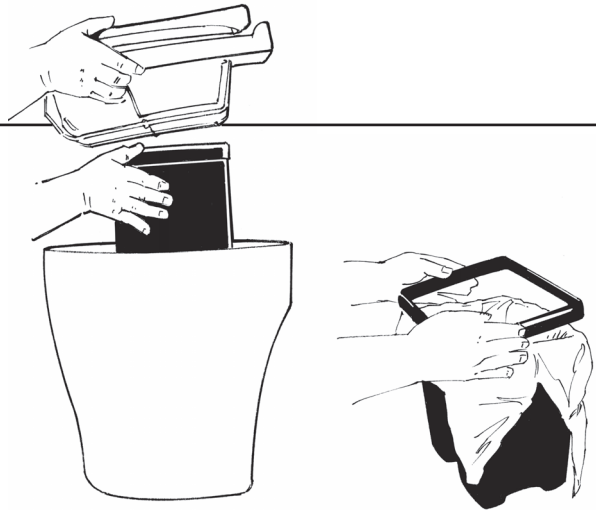

Urinhantering

När urinbehållaren är full så kommer Separera dekalen ändra färg från grönt till rött.

1. Bryt strömmen
2. Tag av överdelen
3. Lyft ur urinbehållaren
4. Töm på avsedd plats
5. Skölj ren med vatten
6. Sätt tillbaka urinbehållaren
7. Sätt i kontakten och kontrollera att dekalen lyser grönt.

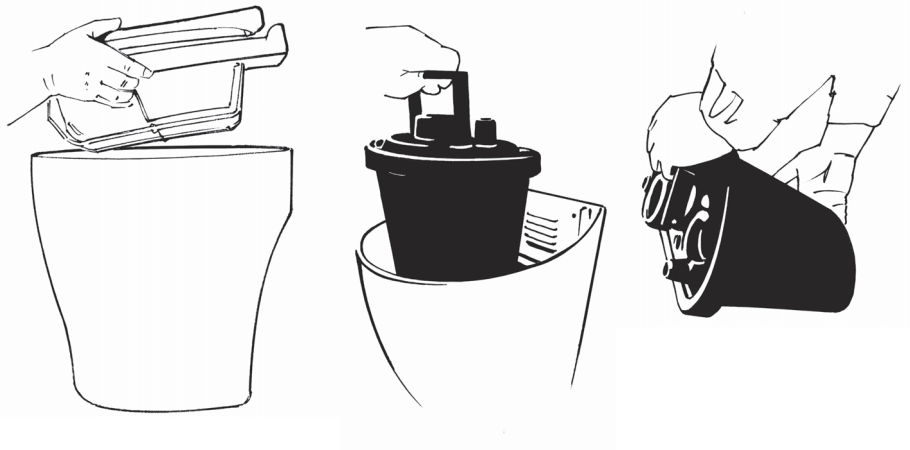

El-anslutning

Separera är godkänd för installation i våtutrymmen. Om nätsladden skadas måste den bytas av tillverkaren eller av annan behörig person.

Allmänna råd

Man bör emellanåt göra rent urinskålen med varmt vatten för att förhindra saltavlagringar.

Har det kommit insekter i toaletten så kan man strö MullToa Flugstopp på komposten.

Skulle dålig lukt uppstå i utrymmet så kontrollera att röranslutningarna är täta och tilluften tillräcklig.

Vid rengöring av toaletten används endast milda rengöringsmedel utan slipmedel.

Flugstopp och miljöpåsar kan beställas i vår webshop.

SwedEco

Swedish Ecology AB » Klippan 1J » S-414 51 Göteborg » Sweden

Tel: +46 31 42 29 30 » Fax: +46 31 42 49 08 » info@mulltoa.com

www.mulltoa.com