


## Multoa Komfort/Komfort XL

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 1. Ventilationsstos                     | 5. Värmeelement                                      | 17. Insynsskydd  |
| 2. Strömbrytare och reglerbar termostat | 6. Varmluftskanaler                                  | 18. Brytpinne  |
| 3. Fläktmotor                           | 7. Sladd och stickpropp                              | 19. Returkanal   |
| 4. Mikrobrytare (flottör)               | 8. Komposteringskammare                              | a) rörlig utjämnare                                    |
| 5. Värmeelement                         | 9. Nivåvakt  | b) fast raka   |
| 6. Varmluftskanaler                     | 10. Flottör  | c) rörlig raka   |
| 7. Sladd med stickkontakt               | 11. Mullåda/Efterkompostering                        | 20. Returkanal, luft                                   |
| 8. Komposteringskammare                 | 12. Förberett uttag för dränerings-slang (endast XL) | 21. Galler med spjällfunktion                          |
| 9. Mullåda/Efterkompostering            | 13. Bottenvärme                                      | a) fast  |
|   | 14. Kontakt för omröraren                            | b) skjutbart med handtag                               |
|   | 15. Motorpaket                                       | 22. Lucka  |
|   | 16. Täcklock   | 23. Nivårör/Dräneringsslang (vänster framifrån sett)   |
|   |  | 23. Nivårör mullåda (utvändigt) (höger framifrån sett) |

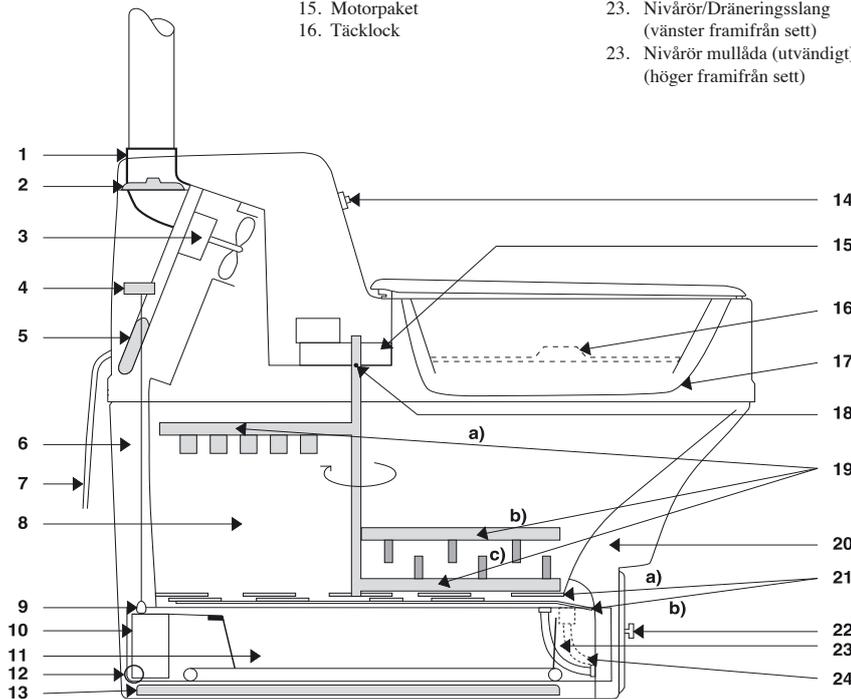

### Byte Termostat

1. Bryt strömmen. Lyft toaletten i framkant: Drag fram den och lossa ventilationsröret.
2. Skruva loss den runda låsmuttern (14) för omröraren, tryck knappen innanför plasten.
3. Lossa stjärnskruvarna som håller överdelen. Lyft av överdelen.
4. Lossa de 3 kablarna ( brun, svart, grön/gul) som ansluter omrörarmotorn (15) till kopplingsplinten som sitter på el-panelen. Notera placeringen innan de lossas.
5. Lossa de 3 kablarna som kommer från bottenelementet (brun, blå, grön/gul). Notera placering innan de lossas.
6. Lossa de fyra stjärnskruvarna som håller el-panelen (plattan), lyft bort panelen från toaletten.
7. Släpp de två stjärnskruvarna på insidan som håller plastclipsen till termostat givaren (metall stav med en metalltråd som går in i termostaten). **Klipp bort buntbandet** på framsidan som håller ihop metalltråden, brun och röd kabel.
8. Lossa termostaten som sitter fast med två spårskruvar i en stålbygel. Vik undan den gamla termostaten neråt och åt sidan.
9. Ta fram den nya termostaten Flytta över kablarna för samma placering från den gamla termostaten till den nya.
10. När detta är gjort så ta bort den gamla termostaten och dra samtidigt med givaren genom hålet i panelen, silicon tätningen skall avlägsnas, placera den nya termostaten genom bygel och skruva fast den med spårskruvarna.
11. För givaren genom hålet och montera givaren i plastclipsen. Täta hålet i panelen med silicon.
12. Montera tillbaka panelen i toaletten samt anslutningarna till bottenelement och omrörarmotor.
13. Anslut strömmen och provkör.
14. Bryt strömmen och montera tillbaka överdelen och sätt tillbaka toaletten. Montera tillbaka ventilationsröret.
15. Anslut strömmen